




# Montage für den Neubau

**So schnell & einfach geht's!  
In nur 5 Schritten zum eingebauten REKORD-Fenster**

# A. Ausmessen


## 1 Fensterbreite

Breite der bereits glatt verputzten Fensternische mit Maßband an verschiedenen Stellen (oben, mittig, unten) ausmessen.

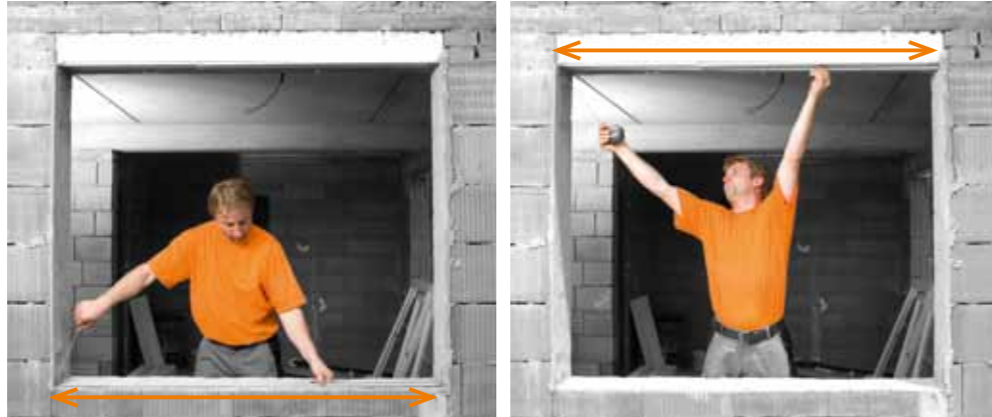

## 2 Fensterhöhe

Ebenso Höhe ausmessen. Für Balkon- oder Haustüren Maß bis zum fertigen Fußboden nehmen.

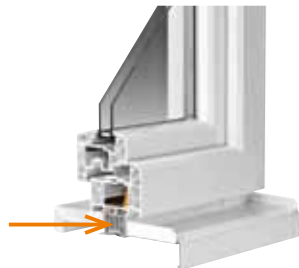


Von Ihrem Nischenmaß werden folgende Maße\* abgezogen:

- 30 mm Breite für Montageschaum
- 60 mm Höhe für Schaum und Fensterbankanschluss (s. Bild, Parapethöhe beachten)
- 15 mm Höhe bei Balkontüren (Sturzunterkante bis fertige Fußbodenoberkante)

## 3 Anschlag

Den Anschlag nach innen für beidseitigen, linken oder rechten Fensteranschlag bestimmen.

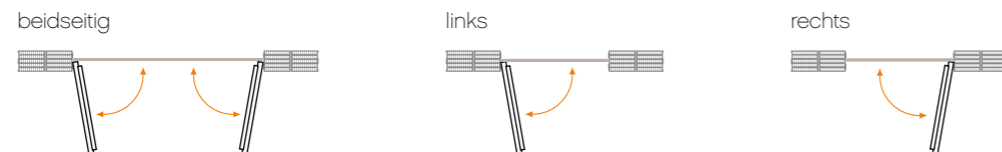

# B. Vorbereiten

## 1 Griffmontage

Schutzfolie über der Griffbohrung entfernen und Fenstergriff montieren.



## 2 Flügel aushängen

Scharnierabdeckung (sofern vorhanden) entfernen und Scharnierstift herausziehen (z.B. mit Schraubenzieher).



## 3 Flügel ausheben

Griff in Öffnungsstellung, Flügel nach vorne kippen und herausziehen.



# C. Montieren

## 1 Dichtungsband innen anbringen

Haftstreifen abziehen und Dichtungsband umlaufend auf Fensterrahmen kleben. Den Eckknick so ausführen, dass das Dichtungsband beim Einsetzen des Fensters gerade anliegt.



## 2 Rahmen einsetzen

Fensterrahmen einsetzen und mit Montagekeilen waagrecht einkleben. Montagekeile außen am Rahmen platzieren, um Deformationen des Rahmens zu vermeiden. Tragklötze fix am Rahmen anbringen: 2 Stück an der Unterseite, 1 Stück auf der Scharnierseite unten sowie 1 Stück auf der Griffseite oben. Horizontale und vertikale Position überprüfen und ggf. nachjustieren.



## 3 Rahmen anbohren

Fensterrahmen in der inneren Kammer mit 6-mm-Bohrer gerade anbohren, damit der Metallkern nicht berührt wird. Der Abstand zwischen den Schrauben sollte an allen vier Seiten 700 mm nicht überschreiten. Der Abstand der Schrauben von den Innenecken soll etwa 150 mm betragen.



## 4 Rahmen befestigen

Den vorgebohrten Fensterrahmen mit Montageschrauben im Mauerwerk fixieren. Keine Dübel nötig. Mauerwerk vor dem Ausschäumen zwischen Mauer und Montageband z.B. mit Sprühflasche befeuchten.



# D. Fertig

## 1 Befestigen

Schutzfolie abziehen und Montageband an die Wand kleben.




## 2 Flügel einsetzen

Montageschaum laut Anleitung aushärten lassen und überstehende Teile außen abschneiden. Montageband außen aufkleben. Flügel einsetzen.



## 3 Flügel justieren

Zuerst untere horizontale Position einstellen. Dann obere horizontale Position justieren. Anschließend vertikale Position einrichten. Zum Schluss Schnapper bei Balkontüren einstellen (Tür muss beim Zufallen schließen).

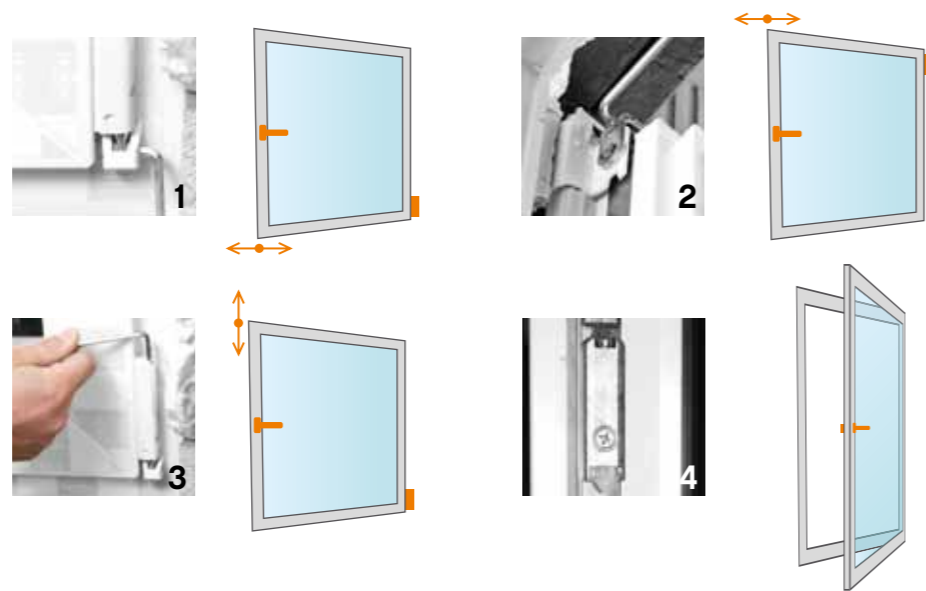

## 4 Finalisieren

Die Maueröffnung nach dem Aushärten des Montageschaums verputzen beziehungsweise mit passenden Leisten abdecken. Die Schutzfolie spätestens drei Monate nach Einbau entfernen, um die volle Funktionsfähigkeit zu garantieren.

# E. Rollladen

## 1 Vorbereitung

Maßband, Stanleymesser, Bohrmaschine oder Akkuschauber sowie Montagekeile bereithalten.



## 2 Abmessen

Seitlichen Abstand zwischen Gurtmitte und Außenkante und zur Oberkante des Rollladens messen. Abstände von oben und seitlich anzeichnen.



## 3 Bohren

Loch in Gurtbreite durch Stock bohren (mit kleinerem Bohrer vorbohren). Führungsschienen auf den Kasten stecken. Lamellen mit Keil im Kasten festklemmen, um Umdrehen zu vermeiden. Rollladen vor dem Fenster in Montageposition aufstellen.



# E. Rollläden


## 4 Kastenmontage

Gurt durch Bohrung stecken. Rollläden mit Montagekeilen einklemmen. Führungsschienen an Fensterrahmen anschrauben und Schraubköpfe mit Abschlusskappen verdecken.



## 5 Gurtmontage

Ende des Gurtbandes mit Flamme verschweißen. Durch Umlenkrolle führen und diese anschrauben. Dann Gurt in Gurtspanner stecken und Verankerung (Feder durch Metallbolzen gesichert) lösen. Gurt zieht automatisch ein.

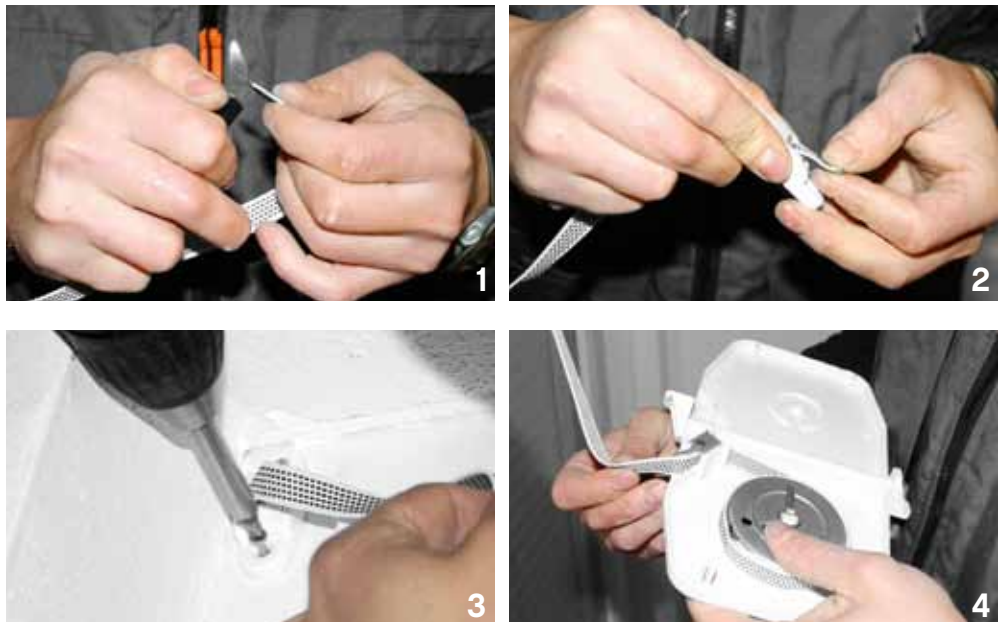

## 6 Finalisieren

Gurtwickler in den Fensterrahmen schrauben. Position der Lamellen überprüfen – fertig!



**REKORD-Tipp: Montagematerial & Fensterbänke bei REKORD erhältlich**